


RRO-PRO-ROM SERİSİ MONTAJ KILAVUZU

RRO-PRO-ROM SERIES INSTALLATION

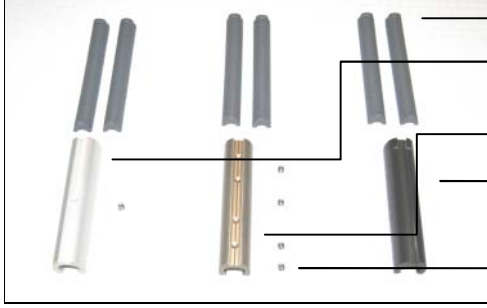

- Plastik Yatakrama - *Plastic Bedding*
- Alt Adaptör (natürel alüminyum rengi) – *Lower Adaptor (natural aluminum colored)*
- Ara Adaptör (bronz rengi) – *Adaptor (bronze colored)*
- Tepe Adaptör (siyah) – *Top Adaptor (black)*
- Tepe Şapkası – *Top Hat*
- Setuskur – *Stay Bolt*




Tepe Adaptörünün içine birinci plastik yataklamayı yerleştiriniz.- *Place the first plastic bedding in the top adaptor.*



İkinci plastik yataklamayı resimdeki gibi ilk yataklamamanın üzerine sürünüz. – *Place the second plastic bedding on top of the first one as shown in the picture.*




Üst üste gelen plastik yataklamaları adaptörün içinde 90 derece çeviriniz.- *Rotate the plastic beddings 90 degrees in the adaptor.*

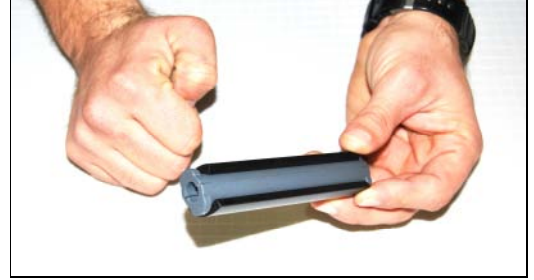



Kesilen profilin apaklarını temizledikten sonra, siyah tepe adaptörünü tepesindeki ezik kısmı üstte kalacak şekilde profilin içine sokunuz. - *After deburring the the profile that has been cut; place the black top adaptor inside the profile with its dented part on top.*

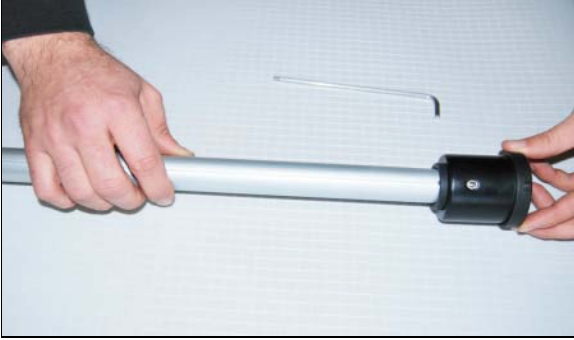


Tepe Şapkasını profilin ucuna geçiriniz.- *Place the top hat at the end of the profile.*


Setuskuralak sürerek sıkınız. – *Apply the special adhesive and tighten the stay bolt.*





İstiralya telini tepe şapkası yönünden geçirip, profili telin üzerine doğru sürünüz. – *Put the stay from the side of the top hat and slide the profile so that the stay goes in.*

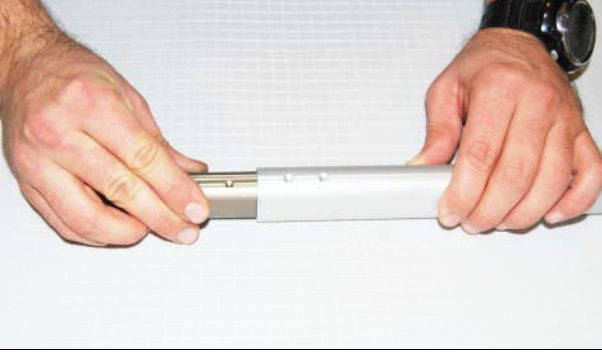


Sarı renkli ara adaptörün içine plastik yataklamaları taktıktan sonra, profilin içine profil vida yuvaları, adaptör yuvalarını karşılayana kadar sokunuz. - *After placing the plastic beddings inside the gold colored adaptors; insert it into the profile until the profile screw sockets meet the adaptor sockets.*

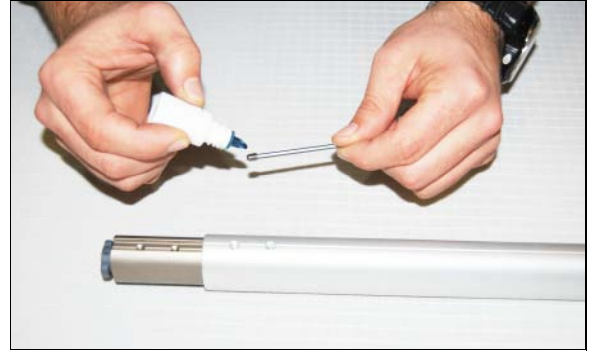


Vidaların ucuna lakı sürünüz.- *Apply the special adhesive on the screws.*

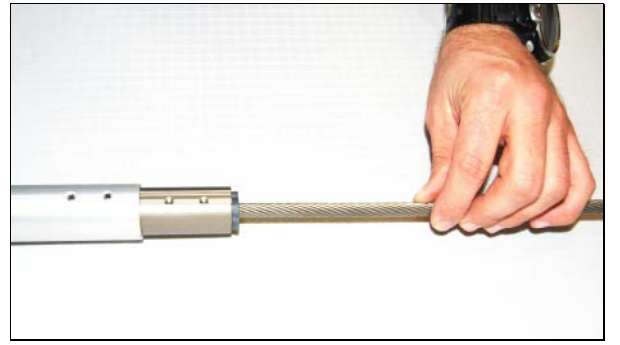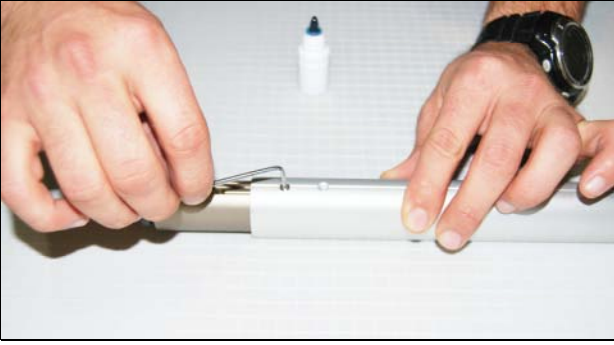

İki vidayı da sıkınız. – *Tighten both screws.*

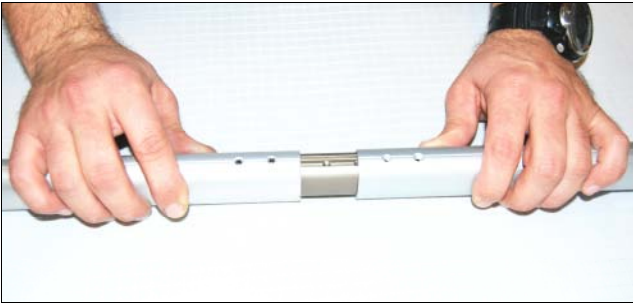


Diğer profili adaptörün üzerine geçiriniz.- *Slide the other profile on the adaptor.*

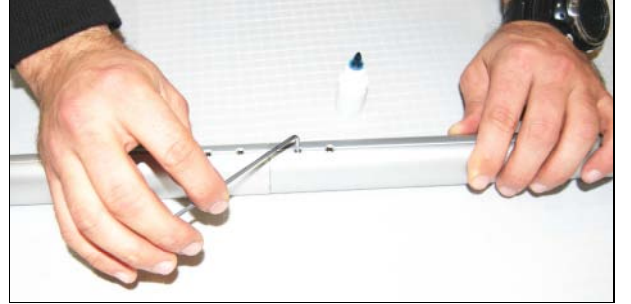


İki vidaya da lak sürüp sıkınız.- *Apply the special adhesive on both screws and tighten them.*

Sarı ara adaptörlerle montaja yelken giriş kanalı olan alt profili monte edene kadar devam ediniz. - *Continue the installation with gold colored adaptors until you install the the lower profile onwhich there is the track for the sail.*

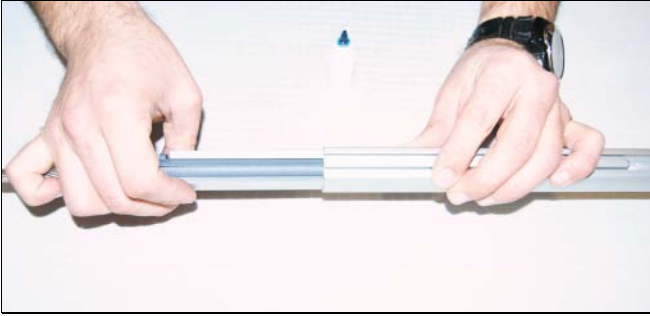

Takılan son profilin içine natürel alüminyum rengindeki alt adaptörü; profil vida yuvaları, adaptör yuvalarını karşılayana kadar sokunuz. - *Insert the natural aluminum colored lower adaptor into the last profile, until the profile screw sockets meet the adaptor sockets.*

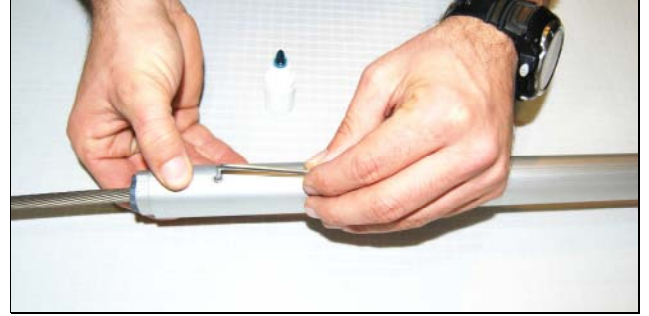

Vidaların ucuna lak sürüp, sıkınız. – *Apply the special adhesive on the screws and tighten them.*



Topu ok işareti tepe şapkasına bakacak şekilde yerleştiriniz. – *Place the swivel on the profile with the arrow pointing to the top hat.*



Tamburu alt profilin üzerine, tambur vida yuvaları, profil yuvalarını karşılayana kadar geçiriniz. - *Slide the drum on the lower profile until the drum screw sockets meet the lower profile screw sockets.*



Vidaların ucuna lakı sürüp, sıkıştırınız. – *Apply the special adhesive on the screws and tighten them.*